


Panasonic

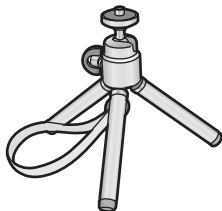

ミニ三脚 取扱説明書

品番 **DMW-CT1**

このたびは、ミニ三脚をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。


この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

使用上のご注意


- この三脚は Panasonic デジタルカメラ (DMC-F1) 専用です。(2002 年 11 月現在)
- 取り付けた状態での安定性を確認の上、ご使用ください。
- 各操作ねじは確実に締めてからご使用ください。
- 三脚にデジタルカメラを取り付けたまま持ち運ぶすることは避けてください。
- 撮影前に必ずデジタルカメラの液晶モニターやファインダーでデジタルカメラ取付台が水平になっていることを確認してください。
- 使用後は必ず清掃などの手入れを行ってください。特に海岸および温泉地では湿った布でふいてから保管してください。

各部の名前

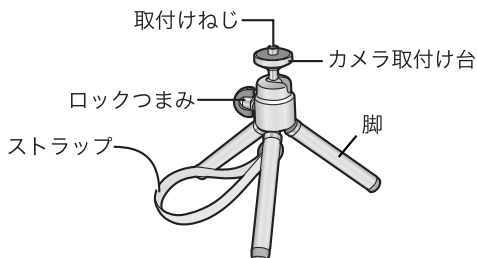


デジタルカメラの付けかた

1. ロックつまみをゆるめ、三脚の取付けねじをデジタルカメラの三脚取付け穴に差し込み、回して固定する

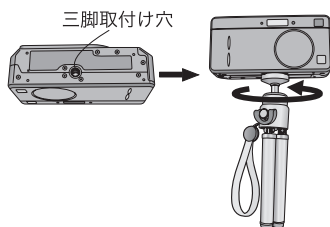

2. デジタルカメラ取付け台の角度を調整し、ロックつまみを回して固定する

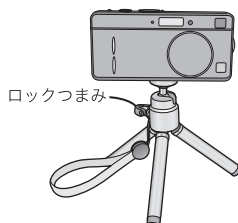


お願い / ヒント

デジタルカメラが確実に固定されたことが確認されるまでは、デジタルカメラ本体を必ず手で支えておいてください。カメラの使用状況によっては不安定になるおそれがありますので、足を伸ばすなどして安定性を確認してください。

脚の伸ばしかた・縮めかた


■脚を伸ばすには

1. 脚先端部を持って脚を引き出す

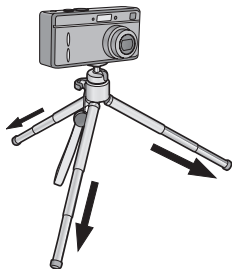


■脚を縮めるには

1. 脚先端部をもって脚を押し縮める

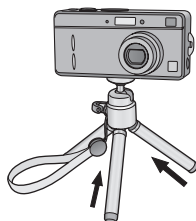

使用後は


1. 脚を閉じる

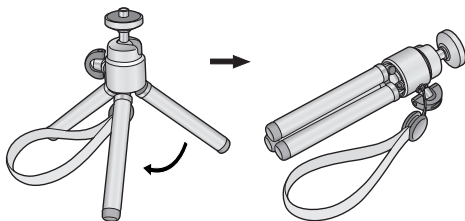

定格

総伸長	: 約 155 mm(3 段伸長時)
縮長	: 約 135 mm
質量	: 約 135 g
耐荷重	: 約 700 g (垂直荷重)
※耐荷重は機器の形状によって異なる場合があります。	

お問い合わせ先

お客様ご相談センター	<small>パナは 365 日</small>  0120-878-365 フリーダイヤル (料金無料) 365 日 / 受付 9 時～ 20 時
------------	---

松下電器産業株式会社 AVC ネットワーク事業グループ

〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号 ☎ (06)6909-1021

システム事業グループ

〒 571-8503 大阪府門真市松葉町 2 番 15 号 ☎ (06)6901-1161

©Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002

VQT0A98
S1102Sq0(2000 ㉞)